


NL	INHOUD
OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL	PAGINA 35
FILTER VOOR STOF	PAGINA 35
WATERBAKJE	PAGINA 36
ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN	PAGINA 36
VOORZORGSMAATREGELEN	PAGINA 36
HET WASGOED VOORBEREIDEN	PAGINA 37
HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES	PAGINA 38
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN	PAGINA 39
INSTALLATIE	PAGINA 40
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET	PAGINA 40
AFVOERSYSTEEM	PAGINA 41
DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN	PAGINA 41
ONDERHOUD	PAGINA 42
STORINGEN - WAT TE DOEN?	PAGINA 43
KLANTENSERVICE	PAGINA 43
Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding aandachtig doorlezen.	

OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL

1. Werkblad
2. Bakje voor condenswater
3. Sluitpen
4. Deur (De deur kan aan de andere kant worden gemonteerd)
 Zie "De deur aan de andere kant openen".
 Om de deur te openen: aan de handgreep trekken.
 Om de deur te sluiten: deur zacht dichtduwen totdat u een klik hoort.
5. Filter voor stof
6. Kinderbeveiliging
 - 6a. Droogtrommel met doorzichtige deur
 De plastic schroef rechtsom draaien met een muntstuk of een schroevendraaier totdat deze vastklikt. De deur kan niet worden gesloten.
 - 6b. Droogtrommel met ondoorzichtige deur
 De plastic schroef met een muntstuk of een schroevendraaier 90° linksom draaien.
 Gleuf verticaal: de deur kan niet worden gesloten.
 Gleuf horizontaal: deur kan worden gesloten.
7. Lampje binnenin (indien aanwezig)
 Gaat alleen branden als de deur open is (het programma moet worden geselecteerd) of als de functie 'lampje' is geselecteerd.
 Lampje uit: de programmeerkeuzeknop is ingesteld op "0".
 Als de droogtrommel wordt aangezet, blijft het lampje 30 seconden branden.
8. Drukknop voor warmtewisselaarklep
9. Warmtewisselaar

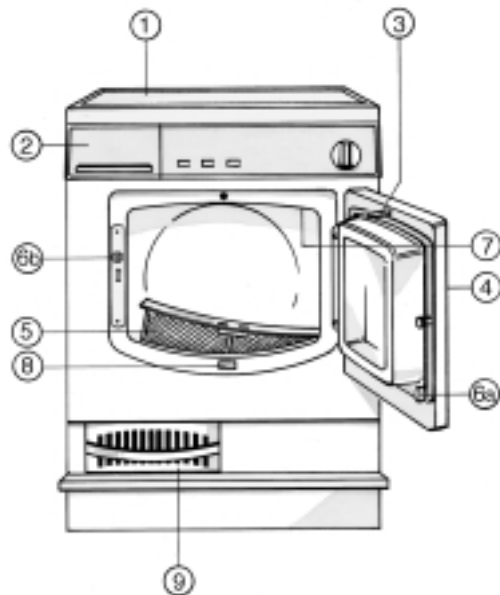

FILTER VOOR STOF

Het filter voor stof na iedere droogcyclus reinigen.

1. Trek het filter omhoog.
2. Open het filter.
3. Maak het filter schoon met een zachte borstel of met de vingertoppen.
4. Sluit het filter en breng het weer aan.

Indicatielampje van het filter

Geeft aan dat het filter vuil is en gereinigd moet worden.

Controleer of het filter niet verstopt is indien het wasgoed niet goed droog is.

WATERBAKJE

Leeg het waterbakje na iedere droogcyclus

1. Open de klep (voorzichtig naar links trekken) en verwijder het bakje.
2. Leeg het bakje.
3. Na het legen het bakje terugduwen totdat u een klikgeluid hoort.

Indicatielampje waterbakje

Geeft aan dat het waterbakje vol is en geleegd moet worden. Het droogprogramma wordt automatisch gestopt.

Elektronische droogtrommel

Stel de programmakeuzeknop in op "0", leeg het waterbakje en start het programma opnieuw.

Tijd-gestuurde droogtrommel

Leeg het waterbakje. Draai de programmakeuzeknop naar de lijn links van het symbool "Legen" (☐) (Start-knop ingedrukt).

Draai, als de pompcyclus is beëindigd, de keuzeknop naar de positie waar de droogcyclus werd onderbroken.

ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN

- Controleer of de droogtrommel niet is beschadigd nadat deze uit de verpakking is gehaald. Neem de droogtrommel in geval van twijfel niet in gebruik, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicien of de leverancier.
- Verpakkingsmateriaal (plastic enz.) buiten het bereik van kinderen houden.
- De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en dient alleen te worden gebruikt voor het drogen van wasgoed.

Milieutips

1. Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycled; dit wordt aangegeven door het recyclingssymbool (♻).

2. Droogtrommel

De droogtrommel is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Houd u aan de plaatselijke voorschriften van afvalverwerking indien u de droogtrommel niet meer wenst te gebruiken. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten.



VOORZORGSMAATREGELEN

Kinderbeveiliging

- Zet de programmakeuzeknop na gebruik op "0" zodat kinderen de droogtrommel niet per ongeluk kunnen aanzetten.

De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden

De droogtrommel is in overeenstemming met de EG-richtlijn nr. 93/68

HET WASGOED VOORBEREIDEN

Vorbereiding

Controleer of alle sluitingen dicht en alle zakken leeg zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Plaats het wasgoed één voor één in de trommel om te voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait.




Max. gewicht

- Bont wasgoed 5,0 kg
- Bont wasgoed;
snelle functie 3,5 kg
(elektronische droogtrommel)
- Synthetische weefsels 2,5 kg
- Tere weefsels 1,5 kg
(elektronische droogtrommel)

De gewichten zijn standaardbeladingen.

Sorteer het wasgoed als volgt:

A) Controleer instructies op etiket (in kraag of langs zoom):

-  Geschikt voor droogtrommel
-  Drogen met een lage temperatuur
-  Niet geschikt voor droogtrommel

B) Hoeveelheid en gewicht

Het wasgoed scheiden als de belading groter is dan het laadvermogen van de droogtrommel (b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken wasgoed).

C) Type weefsel

Katoen/linnen: Handdoeken, katoenen jersey, beddengoed en tafellakens van katoen of linnen.

Synthetische weefsels: Blouses, overhemden, overalls enz. van polyester of polyamide en wasgoed vervaardigd van een mix van katoen en synthetische weefsels.

Tere weefsels: zoals b.v. viscose.

D) temperatuur van drogen

- Verdeel het wasgoed in: strijkdroog, kastdroog enz.

Niet geschikt voor de droogtrommel:

Wol, zijde, tere weefsels, nylon kousen, geborduurd fijn wasgoed, wasgoed met metalen onderdelen, omvangrijke stukken zoals slaapzakken enz.

Let op: Plaats rubberen artikelen en artikelen die zijn behandeld met chemische reinigingsmiddelen niet in de droogtrommel (brand- en explosiegevaar). Droog wasgoed met plantaardige vetvlekken niet in de droogtrommel.



HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Elektronische droogtrommel

1. Kies het programma en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).
2. **Functies (indien aanwezig)**
Om een functie te kiezen op de bijbehorende keuzeknop duwen alvorens op de **Start**-knop te drukken. Het functioneringslampje boven de knop gaat branden om aan te geven dat er een keuze is gemaakt. Er klinkt een fouttoon indien er een incorrecte keuze is gemaakt (functies die niet samengaan). Druk nogmaals op de knop om de functie te annuleren.

Uitgestelde Start

Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. Iedere keer dat deze knop wordt ingedrukt, wordt de start 1 uur uitgesteld; max. 9 uur. Nadat het gewenste uitstel is ingesteld op de **Start**-knop duwen. Indien de stip op het weergavescherm knippert, is de uitgestelde start geactiveerd. Het aftellen wordt weergegeven. Kies met de programmakeuzeknop "0" om de uitgestelde start te wijzigen of te annuleren.

Door het openen van de deur wordt het aftellen geannuleerd. Sluit de deur en druk nogmaals op de **Start**-knop om het aftellen te laten vervolgen.

De anti-kreukfunctie kan worden gekozen tijdens het aftellen. De trommel draait af en toe rond tijdens het aftellen om het wasgoed opnieuw te verdelen.

De pomp is korte tijd hoorbaar na het indruken van de **Start**-knop.

Gematigd

Verlaagt de temperatuur van het drogen; geschikt voor tere weefsels. Deze functie wordt automatisch geactiveerd in het programma voor tere weefsels en kan daarom niet worden gekozen.

Plus


Hiermee kan de droogtijd voor zwaar wasgoed worden verlengd.

Snel (alleen katoen); max. 3,5 kg.

Hiermee kan de droogtijd worden verkort (b.v. kleding of wasgoed van gelijke afmeting). Gebruik deze functie niet voor grote stukken wasgoed (b.v. lakens en dergelijke).

Zoemer

Het indrukken van deze knop activeert een zoemgeluid dat hoorbaar is op

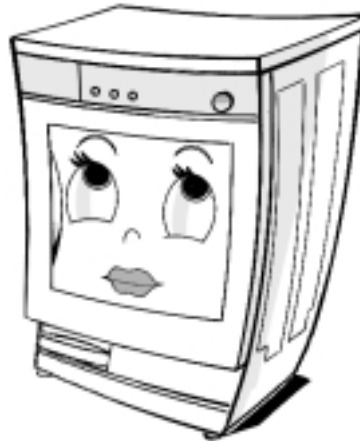

regelmatige tijdstippen om aan te geven dat de droogtrommel het programma heeft beëindigd.

Anti-kreukbescherming

Dit programma wordt gestart indien het wasgoed niet uit de droogtrommel wordt gehaald op het eind van de droogcyclus: de trommel draait gedurende 12 uur met regelmatige intervallen om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Indien deze functie in combinatie met "Uitgestelde Start" is gekozen, wordt de anti-kreukfunctie zowel vóór en na de droogcyclus geactiveerd.

N.B. Als de knop niet wordt ingedrukt, duurt de anti-kreukcyclus slechts 70 minuten. Indien de zoemer is geactiveerd, hoort u op vaste tijdstippen een zoemgeluid; het wasgoed kan uit de trommel worden gehaald.

Lampje

Door het indrukken van deze knop gaat gedurende 30 seconden een lampje in de trommel branden; de deur moet gesloten zijn.

Programmareeksindicator

Als de droogcyclus is gestart, vertoont deze indicator in welke fase fase het programma zich bevindt.

3. Aanvullende programma's

Drogen zonder verhitting

Het wasgoed wordt gedurende 30 minuten zonder verhitting gedroogd.


Tijdprogrammering (20 tot 60 min.)

Om het drogen gematigd te beëindigen of om enkele stukken te drogen. Geschikt voor alle weefsels.

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Tijd-gestuurde droogtrommel

1. Kies de droogtijd en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).
2. **Functies (indien aanwezig)**
Om een functie te kiezen de bijbehorende knop induwen. Duw nogmaals op de knop om de functie te annuleren.
 - ✖ **Gematigd**
Verlaagt de temperatuur van het drogen. Geschikt voor tere weefsels.
 - 🔔 **Zoemer**
Het indrukken van deze knop activeert, na het beëindigen van de droogcyclus, een zoemgeluid op vaste tijdstippen.
3. **Aanvullend programma**
 - 🌀 **Drogen zonder verhitting**
Het wasgoed wordt gedurende 20 minuten zonder verhitting gedroogd.

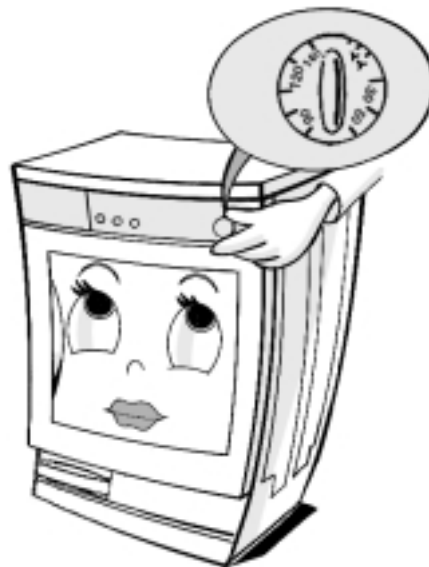

EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN

1. Druk, na het kiezen van de gewenste droogtijd, het programma en de functies, op de **Start**-knop.
2. Indien gekozen, hoort u de zoemer als de droogcyclus is beëindigd. Het zoemgeluid is gedurende een bepaalde periode op vaste tijdstippen hoorbaar.
3. Indien het wasgoed niet uit de trommel wordt gehaald na de droogcyclus, start automatisch een anti-kreukcyclus (✖) gedurende max. 20 min. (tijd-gestuurde droogtrommel) of 70 min. (elektronische droogtrommel): de trommel draait op regelmatige tijdstippen om kreuken van het wasgoed te voorkomen.
4. Zet de programmakeuzeknop op "0" na het beëindigen van het programma. Het lampje "Machine aan" gaat uit.
5. **Reinig het filter voor stof en het bakje voor condenswater na iedere droogcyclus.**
6. Indien u het programma wijzigt (elektronische droogtrommel) tijdens de droogcyclus, wordt het programma afgebroken. Duw nogmaals op de **Start**-knop om het nieuwe programma te activeren.

Onderbreking van de droogcyclus



Om de droogtrommel gedurende de droogcyclus te onderbreken, de programmakeuzeknop op (🌀) "Drogen zonder verhitting" zetten en nogmaals op de **Start**-knop van de elektronische droogtrommel duwen.

Wacht minimaal 5 minuten alvorens de droogtrommel te openen zodat deze kan afkoelen.

Het programma stopt automatisch als u de deur opent; dit is een extra veiligheidsvoorziening. Sluit de deur en duw op de **Start**-knop om het programma weer te starten.

INSTALLATIE

- Plaats de droogtrommel in een ruimte met een regelmatige temperatuur.
- Verwijder de bescherming van het bedieningspaneel.
- Plaats de droogtrommel waterpas met de vier pootjes.
- Ventileer de ruimte indien de temperatuur boven de 35°C stijgt tijdens de werking van de droogtrommel.
- Controleer of het bakje voor condenswater en de warmtewisselaar correct zijn geplaatst alvorens de droogtrommel voor de eerste keer wordt gebruikt.
- Gebruik indien mogelijk de bijgeleverde pijp om het water direct af te voeren naar een afvoersysteem (zie afvoersysteem).
- Let op dat de voedingskabel niet vast komt te zitten tussen de droogtrommel en de muur.

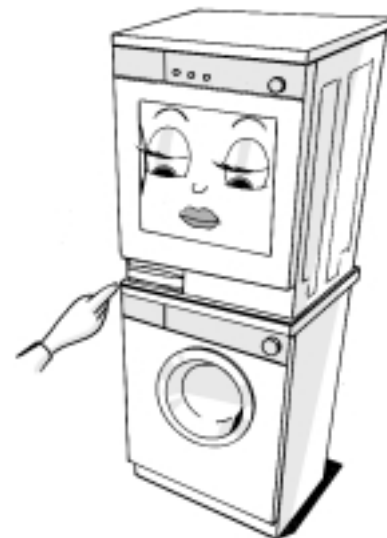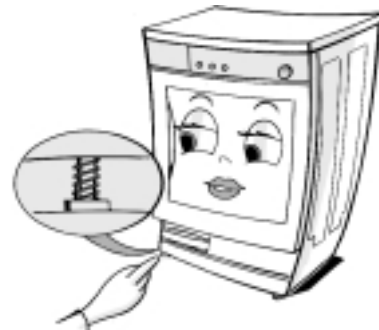

Wastoren

De droogtrommel kan met het opbouwpakket AMH 542 op de wasmachine worden geplaatst; het pakket is verkrijgbaar bij uw leverancier.

Min. afmetingen:

Breedte: 600mm

Hoogte: 850mm

Diepte: 600mm

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

- Houd u aan de plaatselijke voorschriften tijdens de aansluiting.
- Gegevens over de toegestane bedrijfsspanning, het energieverbruik en de benodigde bescherming van de zekeringen staan vermeld op het plaatje achter op de droogtrommel.
- Aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige adapters.
- Ontkoppel de droogtrommel alvorens deze aan onderhoud te onderwerpen.
- Stel de droogtrommel niet in werking indien deze beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicien.
- Neem ook contact op met een technicien indien de voedingskabel moet worden vervangen.




AFVOERSYSTEEM

Rechtstreekse afvoer op de achterkant van de droogtrommel

Sluit de bijgeleverde pijp rechtstreeks aan op een wasbak of een vaste afvoer indien u niet iedere keer het waterbakje wilt legen na het beëindigen van een droogcyclus.


1. Verwijder de pijp uit het lager gelegen gedeelte achter op de droogtrommel en bevestig deze aan de plastic verbinding (zie afbeelding); plaats er een dweil onder om eventueel lekkend water op te vangen.
2. Sluit de bijgeleverde pijp aan op de verbinding. De max. afvoerhoogte is 1m.
3. Vermijd buigen of knikken van de pijp (het uiteinde van de pijp mag niet worden ondergedompeld in het afvoerwater om het risico op overstroming te vermijden). De lengte van de bijgeleverde slang is 1,5m. De max. toegestane lengte is 2,5m.

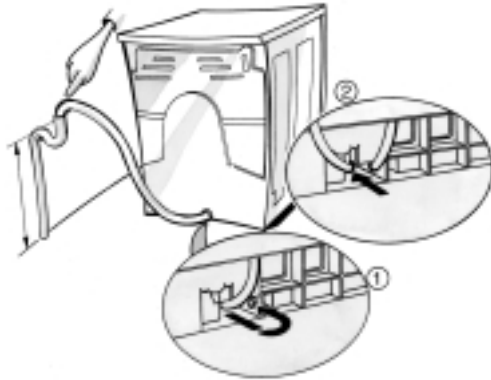

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

De doorzichtige deur aan de andere kant openen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai de sluitpen 90° en verwijder deze.
4. Draai de 2 schroeven van de deurscharnier los en verwijder de deur.
5. Draai de 2 schroeven onder en boven de deurvergrendeling los en verwijder de plaat.
6. De deurvergrendeling verwijderen:
 - Duw het haakje aan de bovenkant met een schroevendraaier naar beneden, trek het naar voren en verwijder de vergrendeling.
7. De deur aan de andere kant monteren:
 - Draai de deur om.
 - Monteer de deur met 2 schroeven op de gewenste plaats.
 - Monteer het vergrendelingssysteem aan de andere kant.
 - Bevestig de plaat met 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem.
 - Keer de richting van de plaat niet om. De deurvergrendeling moet vrij kunnen bewegen.
8. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant van de deur.

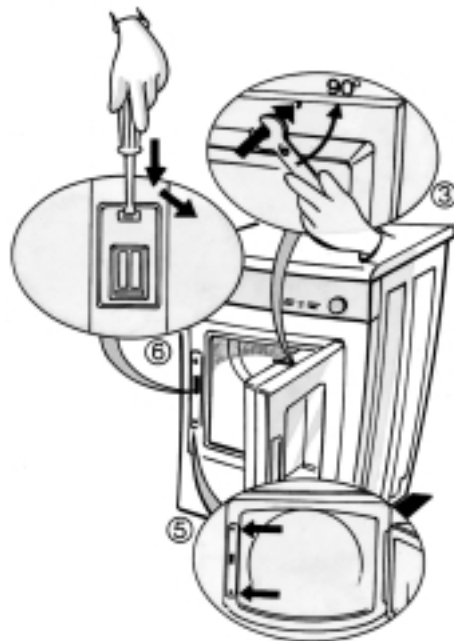

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

De ondoorzichtige deur aan de andere kant openen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai de sluitpen 90° en verwijder deze.
4. Draai de 2 schroeven van de deurscharnier los en verwijder de deur.
5. De deurvergrendeling verwijderen:
 - Draai de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los en schuif deze naar boven (1,5 cm) terwijl het systeem aan de onderkant wordt vastgehouden. Verwijder de vergrendeling.
6. De deur aan de andere kant monteren:
 - Draai de deur om.
 - Monteer de deur met 2 schroeven op de gewenste plaats.
 - Plaats het vergrendelingssysteem aan de andere kant van de deur en schuif het naar beneden (1,5 cm).
 - Bevestig de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem.
 - Keer de richting van het deurvergrendelingssysteem niet om. De kinderbeveiliging moet zich boven het vergrendelingssysteem bevinden.
7. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant van de deur



ONDERHOUD

1. Reinig de buitenkant met een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen.
2. Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus.
3. Reinig het filter voor stof met water en een zachte borstel indien deze verstopt is.
4. Reinig de warmtewisselaar iedere drie maanden als volgt:
 - Open de deur en duw op de knop aan de onderkant van de deuringang.
 - De warmtewisselaar klap open.
 - Draai de borgveren en verwijder de warmtewisselaar
 - Veeg pluizen met een vochtige doek af van de vergrendeling en de buitenkant.
 - Spoel de warmtewisselaar met water af.
 - Om de warmtewisselaar terug te plaatsen: breng de warmtewisselaar in het compartiment en zet het vast met de borgveren.



- N.B.** De platen van de warmtewisselaar kunnen verkleuren naar verloop van tijd.
5. Veeg pluizen met een vochtige doek af van de deurvergrendeling en de binnenkant van de deur.

STORINGEN - WAT TE DOEN?

Indien de droogtrommel niet correct functioneert eerst de volgende lijst doorlopen alvorens een gekwalificeerde technicien te contacteren.

Droogtijd is te lang / wasgoed is niet goed droog:

- Heeft u de juiste droogtijd of programma gekozen?
- Was het geladen wasgoed te nat (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 toeren/min.)?
- Is het filter voor stof vuil (indicatielampje van het filter is aan)?
- Is de warmtewisselaar vuil?
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?
- Na een stroomstoring moet de droogtrommel opnieuw worden gestart (elektronische droogtrommel).

Droogtrommel functioneert niet:

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is er een stroomstoring?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de deur goed gesloten?
- Is de droogtijd of een programma gekozen?
- Is de **Start**-knop ingedrukt?

Lampje van stoffilter of waterbakje is aan:

- Is het filter voor stof schoon?
- Is het waterbakje leeg?

- Is het waterbakje correct geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon?
- Is de positie van de pomp gekozen (tijd-gestuurde droogtrommel - Zie "Waterbakje")?

Lekkend water onder de droogtrommel:

- Is de warmtewisselaar correct geplaatst?
- Zijn pluizen op de vergrendeling van de warmtewisselaar afgeveegd?
- Zijn pluizen op de deurvergrendeling afgeveegd?

Lampje binnenin vervangen (indien aanwezig):

- Indien het lampje binnenin niet meer werkt, kan het zijn dat het moet worden vervangen.
- **Trek de stekker uit het stopcontact!**
- Open de deur en schroef het glazen deksel in de binnenkant van de trommel los.
- Vervang het defecte lampje en plaats het glazen deksel weer.
- Vervang door een lampje van: 15W, 220/240 V, E14, voor temperaturen tot 300°C.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te verhelpen (Zie "Storingen - Wat te doen?").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.

Indien de storing na het doorlopen van bovengenoemde lijst niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de dichtsbijzijnde klantenservice.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

- een korte beschrijving van de storing.
- het model en type droogtrommel.
- het service-nummer; bevindt zich rechts aan de binnenkant van de deur.
- uw adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

